

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

1. Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că întrerupătorul este oprit înainte de a conecta, ridica sau transporta aparatul. Evitați să îl manipulați cu întrerupătorul activat.
2. Deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglare, cum ar fi schimbarea accesoriilor sau a aparatului, pentru a reduce riscul pornirii accidentale.
3. Utilizați doar încărcătorul original. Un încărcător incompatibil poate reprezenta un risc de incendiu dacă este utilizat la încărcarea aspiratorului.
4. Folosiți aspiratorul doar cu acumulatorul original. Utilizarea altui tip de acumulator poate prezenta un risc de rănire și incendiu.
5. Când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de obiecte metalice, cum ar fi cleme, monede, chei, cuie sau șuruburi, care ar putea crea o conexiune între terminale. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendiu.
6. În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul și clătiți cu apă în caz de contact accidental. Dacă ajunge în ochi, solicitați ajutor medical. Poate provoca iritații sau arsuri.
7. Nu utilizați acumulatori sau aparate deteriorate sau modificate, deoarece pot provoca incendii, explozii sau răniri.
8. Nu expuneți acumulatorul sau aparatul la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la temperaturi peste 130°C poate duce la explozie.
9. Respectați instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul în afara intervalului de temperatură specificat, pentru a preveni deteriorarea bateriei și riscul de incendiu.
10. Evitați service-urile neautorizate, unde pot fi utilizate piese necompatibile, punând în pericol siguranța produsului.
11. Nu modificați și nu încercați să reparați aparatul sau acumulatorul, decât în cazurile specificate în instrucțiunile de utilizare și întreținere.

Smarty
Powering future.

Vă stăm la dispoziție oricând aveți nevoie de asistență și suntem întotdeauna încântați să vă ajutăm!

✉ smarty.official.ro@gmail.com



Scanează codul QR pentru manualul de utilizare.

Uşor de asamblat




Punerea în funcțiune

01. Încărcare

Încărcați acumulatorul timp de aproximativ 5 ore.

Puteți încărca acumulatorul separat sau îl puteți încărca în timp ce este introdus în aspiratorul suspendat pe perete.

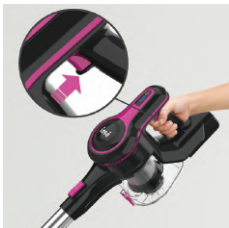

02. Pornire

Apăsați pe comutatorul de alimentare.

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni aspiratorul. Verificați ca acumulatorul să fie încărcat suficient înainte de a-l porni.

03. Reglare viteză

Apăsați butonul +/- pentru a comuta între moduri.

Mod	Autonomie	Tip suprafață
Puternic	≤20minute	Covor cu fir scurt
Standard	≤20minute	Suprafață tare



Important: Acest aspirator nu este recomandat pentru covoare groase/ dense sau suprafețe umede.



Întreținere

Curățare recipient și filtru

Curățați corect recipientul de praf și a filtrului HEPA.

1. Un clic pentru a goli recipientul de praf.
2. Spălați filtrul metalic cu apă rece. Curățați filtrul HEPA folosind instrumentul pentru curățare, nu utilizați apă pentru acesta.
3. După ce accesoriile sunt complet uscate, reasamblați aspiratorul.



Sfat: Dacă puterea de aspirare scade, curățați sau înlocuiți filtrul HEPA al aspiratorului.



Curățare perie rotativă

Urmați pașii pentru o curățare corectă.

1. Apăsați butonul indicat în imagine pentru a scoate peria.
2. Scoateți peria rotativă.
3. Curățați peria.



Sfat: Dacă puterea de aspirare scade, curățați sau înlocuiți filtrul HEPA al aspiratorului.



Atenționări



O încărcare completă a acumulatorului de aproximativ 5 ore înainte de utilizare poate îmbunătăți performanța de aspirare a aparatului.



Pentru a păstra o aspirare optimă, curățați regulat filtrele și recipientul pentru praf. Înlocuiți filtrul HEPA dacă este deteriorat sau inefficient.

Dacă puterea de aspirare este slabă



Vă recomandăm să verificați atent dacă există vreun blocaj în recipientul de praf sau în filtru, deoarece acest lucru poate afecta performanța aspiratorului.



Verificați capul de curățare pentru obiecte blocate și asigurați-vă că este curat pentru o performanță optimă.



Verificați dacă cureaua de cauciuc din jurul recipientului de praf este așezată corect și bine fixată.