


# MANUAL DE UTILIZARE

**ASPIRATOR  
VERTICAL FĂRĂ FIR**

**Nova5 Titan**



**Descarcă și  
ghidul rapid**

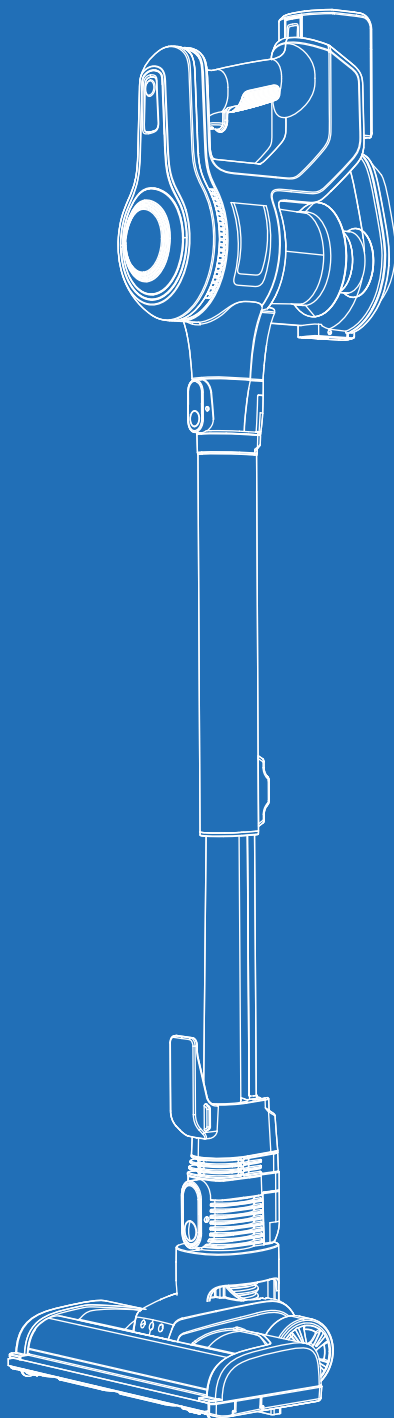

# MĂSURI DE SIGURANȚĂ

**Citiți cu atenție avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea lor poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.**

1. Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că întrerupătorul este oprit înainte de a conecta, ridica sau transporta aparatul. Evitați să îl manipulați cu întrerupătorul activat.
2. Deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglare, cum ar fi schimbarea accesoriilor sau a aparatului, pentru a reduce riscul pornirii accidentale.
3. Utilizați doar încărcătorul recomandat de producător. Un încărcător compatibil cu un tip de acumulator poate reprezenta un risc de incendiu dacă este folosit cu alt tip de acumulator.
4. Folosiți aspiratorul doar cu acumulatorul original. Utilizarea altui tip de acumulator poate prezenta un risc de rănire și incendiu.
5. Când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de obiecte metalice, cum ar fi cleme, monede, chei, cuie sau șuruburi, care ar putea crea o conexiune între terminale. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendiu.
6. În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul și clătiți cu apă în caz de contact accidental. Dacă ajunge în ochi, solicitați ajutor medical. Poate provoca iritații sau arsuri.
7. Nu utilizați acumulatori sau aparate deteriorate sau modificate, deoarece pot provoca incendii, explozii sau răniri.
8. Nu expuneți acumulatorul sau aparatul la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la temperaturi peste 130°C poate duce la explozie.
9. Respectați instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul în afara intervalului de temperatură specificat, pentru a preveni deteriorarea bateriei și riscul de incendiu.
10. Evitați service-urile neautorizate, unde pot fi utilizate piese necompatibile, punând în pericol siguranța produsului.
11. Nu modificați și nu încercați să reparați aparatul sau acumulatorul, decât în cazurile specificate în instrucțiunile de utilizare și întreținere.

**Smarty**  
Powering future.

Vă stăm la dispoziție oricând aveți nevoie de asistență și suntem întotdeauna încântați să vă ajutăm!


✉ [smarty.official.ro@gmail.com](mailto:smarty.official.ro@gmail.com)



Scanează codul QR pentru ghidul rapid de utilizare.

# Lista pieselor și schema produsului


Motor principal X1

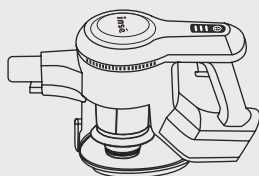

Acumulator X1




Cap de curățare motorizat X1  
(cu perie rotativă)

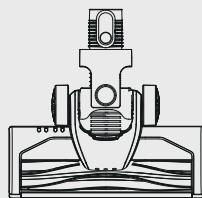

Tub metalic retractabil X1




Filtru HEPA X2




Suport perete X1



Perie 2 în 1 X1



Accesoriu spații înguste X1



Adaptor de alimentare X1



Unealtă de curățare 2 în 1 X1




Manual de utilizare X1  
(disponibil doar online)



Ghid de pornire rapidă X1

Ghid de  
pornire  
rapidă

Produsele Smarty sunt ecologice. Când aparatul devine uzat sau nu mai este utilizabil, vă rugăm să îl reciclați corespunzător.

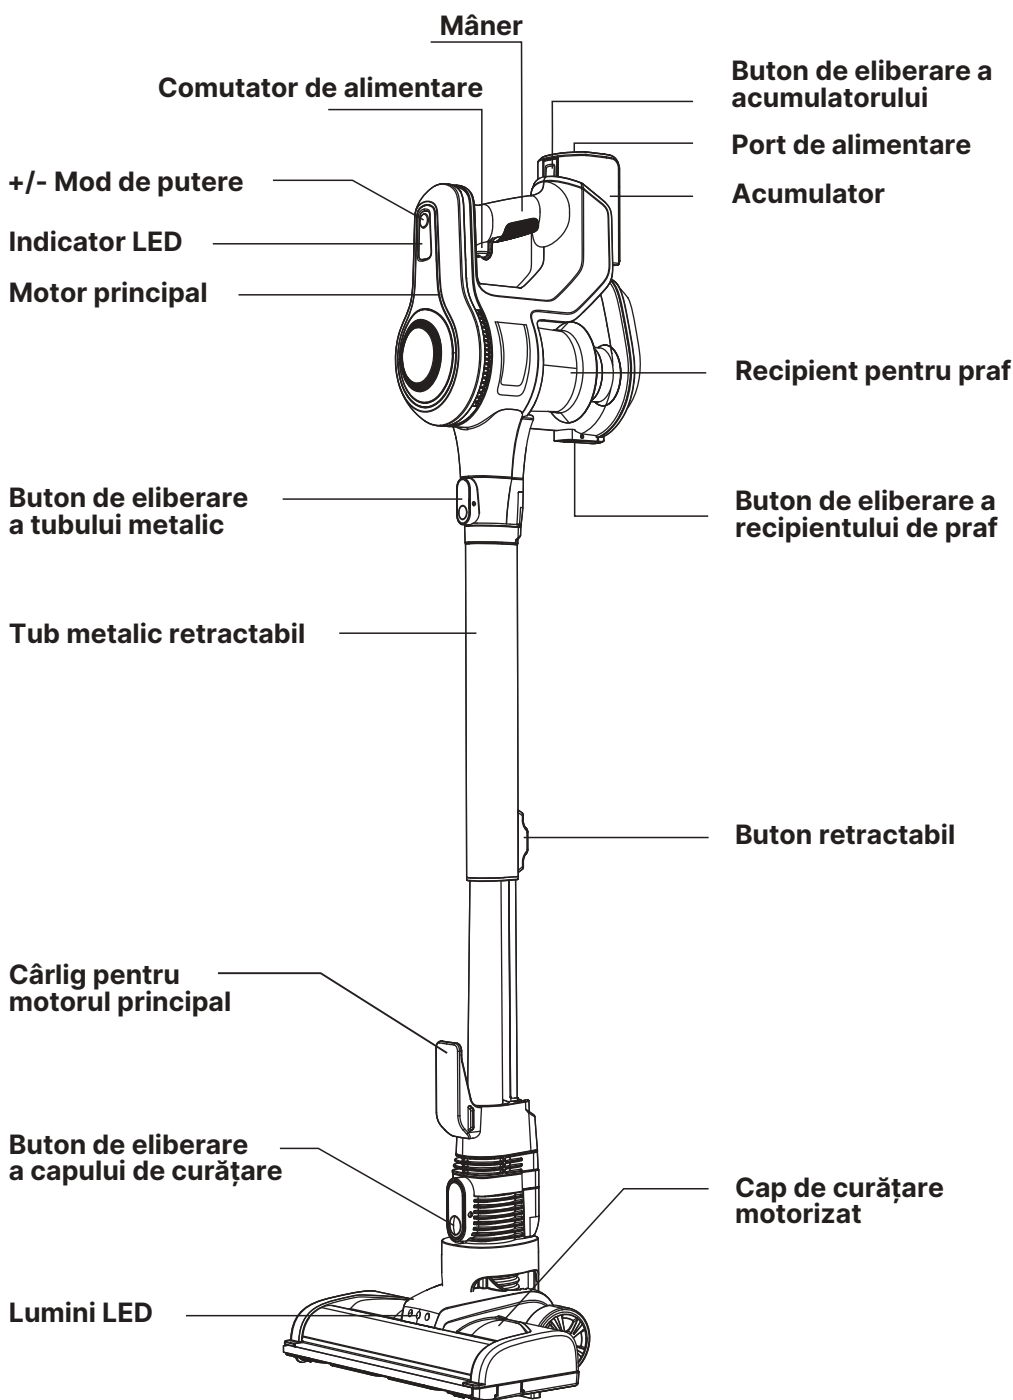

## Caracteristicile tehnice ale produsului

|                                |                    |                    |             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Produs                         | Aspirator vertical | Model              | Nova5 Titan |
| Capacitate recipient de praf   | 1.2L               | Tensiune           | 22.2V       |
| Greutate netă (doar motor)     | 1.5kg              | Putere             | 180W        |
| Greutate totală (cu accesorii) | 2.8kg              | Timp de încărcare  | 4-6 ore     |
| Intrare adaptor de alimentare  | 100-240V~50/60Hz   | Capacitate baterie | 2200mAh     |
| Ieșire adaptor de alimentare   | 27V 500mAh         | /                  | /           |

### Important

- Utilizarea aparatelor electrice impune respectarea măsurilor esențiale de siguranță.
- Asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta tehnică corespunde cu cea a sursei de alimentare înainte de conectare.
- Persoanele cu vârsta de peste 8 ani, precum și cele cu limitări fizice, senzoriale sau cognitive, pot folosi aparatul doar sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni adecvate privind utilizarea în siguranță și riscurile implicate.
- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării ca jucărie.
- În cazul unei defecțiuni cauzate de utilizare incorectă, reparațiile trebuie efectuate exclusiv de un electrician autorizat. Rețineți că garanția nu acoperă astfel de situații.
- Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru utilizator. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Păstrați aparatul departe de surse de căldură și obiecte ascuțite care ar putea provoca deteriorarea. Evitați plasarea sa în apropierea altor dispozitive care generează căldură.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Nu îl utilizați cu mâinile ude.
- Nu expuneți aparatul la ploaie.
- Deconectați adaptorul de alimentare prin scoaterea manuală a ștecherului, nu trăgând de cablu.
- Nu folosiți adaptorul pentru a reîncărca baterii nereîncărcabile.
- Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat sau prezintă semne vizibile de deteriorare. Folosiți-l doar în scopul pentru care a fost proiectat.
- Utilizați exclusiv piesele, accesoriiile și adaptoarele furnizate cu aparatul. Utilizarea altor componente poate duce la deteriorare.


- Nu utilizați accesorii sau adaptoare deteriorate. Evitați utilizarea aparatului în aer liber.
- Nu depozitați aparatul în lumina directă a soarelui sau în medii cu umiditate ridicată. Nu îl utilizați dacă orificiile de aerisire sunt blocate.
- Nu aspirați lichide inflamabile, chibrituri, mucuri de țigară, cenușă fierbinte sau orice obiect fierbinte ori fumegând.
- Nu aspirați obiecte ascuțite precum sticlă spartă sau șuruburi.
- Evitați contactul cu apă sau alte lichide, deoarece există risc de electrocutare.
- Aveți grijă când montați accesorii cu piese rotative pentru a preveni blocarea acestora.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a înlocui sau monta accesorii.
- Asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet după utilizare înainte de a efectua curățarea sau întreținerea.
- Nu utilizați un prelungitor împreună cu adaptorul de alimentare. Folosiți doar adaptorul original furnizat.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu trebuie utilizat în scopuri comerciale.

## De reținut

- Tubul metalic include conexiuni electrice interne.
- Nu folosiți aparatul pentru aspirarea lichidelor.
- Nu îl scufundați în apă pentru curățare.
- Verificați periodic starea tubului metalic și nu îl utilizați dacă prezintă deteriorări.


## Important

Pentru a monta aspiratorul vertical fără fir, urmați instrucțiunile furnizate.

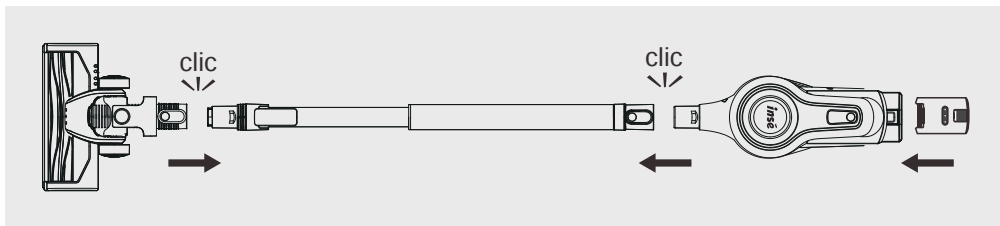

- ❗ Asigurați o fixare solidă a întregului aparat, confirmată printr-un sunet clar de „click” la fiecare etapă de asamblare.
- ❗ Pentru a demonta aspiratorul, apăsați butonul de eliberare de pe fiecare parte.

Pentru a conecta aspiratorul vertical cu accesoriile sale și a-l utiliza în diferite situații, urmați instrucțiunile de combinare de mai jos.

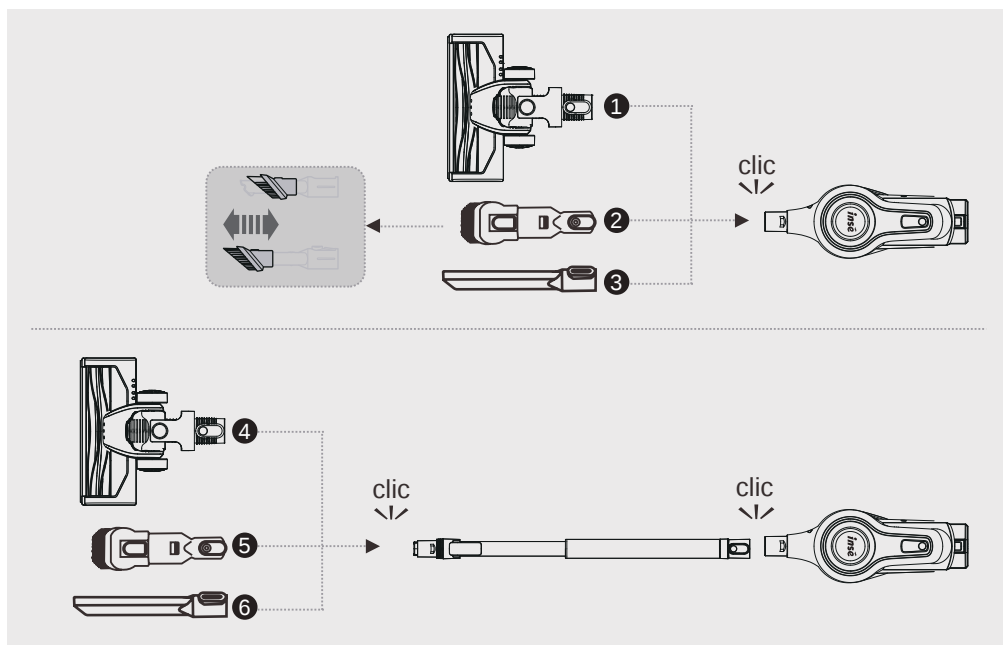

# Gata de utilizare

## 1. Pregătire pentru utilizare

Verificați nivelul de încărcare al acumulatorului înainte de utilizare. Pentru o performanță optimă a produsului, se recomandă o încărcare de cel puțin 5-6 ore înainte de prima utilizare. Selectați accesoriul potrivit în funcție de suprafața pe care doriți să o curățați.

## 2. Începeți utilizarea

Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a porni aspiratorul. Apăsați din nou pentru a comuta în modul de aspirație mare, iar o a treia apăsare îl va opri. De asemenea, puteți folosi butonul +/- pentru a comuta între modul de aspirație mare și cel standard.

## 3. Curățarea recipientului de praf


Curățați recipientul de praf atunci când nivelul se apropie de semnul „MAX”. Opriți aparatul și apăsați butonul de deschidere a recipientului pentru a-l goli.



# Încărcare


## Metoda 1

Introduceți acumulatorul în corpul principal și apoi conectați-l la adaptorul de alimentare.

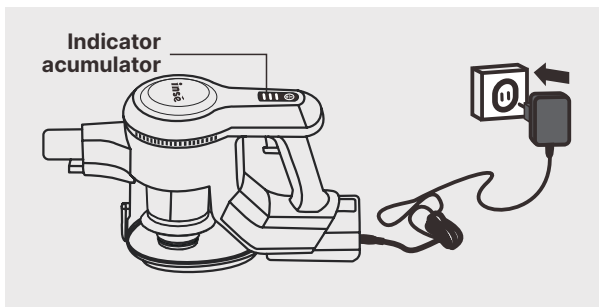


## Metoda 2

Conectați acumulatorul independent la adaptorul de alimentare, asigurându-vă că ambele capete sunt corect fixate.

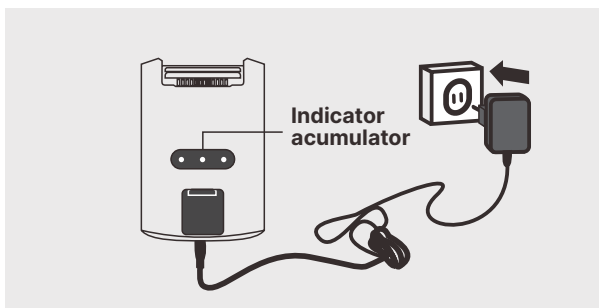


## În timpul funcționării

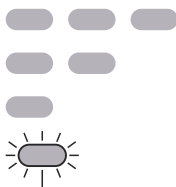

- Trei lumini albastre aprinse continuu: **putere maximă**
- Două lumini albastre aprinse continuu: **putere medie**
- O lumină albastră aprinsă continuu: **putere scăzută**
- O lumină albastră care clipește: **mai puțin de 5% din puterea totală, necesită reîncărcare**

## În timpul încărcării



- Trei lumini albastre care clipeșc succesiv: **încărcare în curs**
- Trei lumini albastre fixe: **încărcare completă**

## Mențiuni

- Aparatul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
- Folosiți doar adaptorul furnizat de producător pentru încărcarea acumulatorului.
- Dacă nu intenționați să utilizați acumulatorul pentru o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat cel puțin pe jumătate (2 lumini indicatoare aprinse) înainte de depozitare.


## Instrucțiuni de siguranță a acumulatorului (bateriei)

- Scoateți acumulatorul din aparat dacă se descarcă complet pentru a preveni scurgerile.
- În cazul în care acumulatorul se scurge, evitați contactul cu lichidul pe piele sau în ochi.
- Dacă a avut loc contact, spălați imediat zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
- Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.
- După perioade lungi de depozitare, este posibil să fie necesar să încărcăți și să descărcați bateriile de mai multe ori pentru a obține performanțe optime.
- Nu lăsați acumulatorii să se încarce pentru perioade prelungite de timp.
- Utilizați doar încărcătorul special conceput pentru acest produs.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Nu păstrați acumulatorii la temperaturi mai mari de 60°C și evitați expunerea lor la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați pachete de baterii care nu sunt compatibile cu produsul.
- Nu aruncați acumulatorul în foc.
- Nu zdrobiți, perforați, deschideți sau deteriorați acumulatorul în vreun fel.
- Nu demontați sau sfărâmați acumulatorii.
- Nu expuneți acumulatorul la temperaturi ridicate sau foc, deoarece poate exploda.
- Evitați șocurile mecanice asupra acumulatorului.
- Nu aruncați acumulatorul epuizat la gunoiul menajer.
- Pentru eliminarea acumulatorului deteriorat/ nefuncțional, duceți-l la o stație de reciclare locală.
- Acest aparat este echipat cu o baterie reîncărcabilă Li-ion de 22,2 V și 2200 mAh.

## Depozitare


### Metoda 1

Atârnat pe perete  
(pe suport).

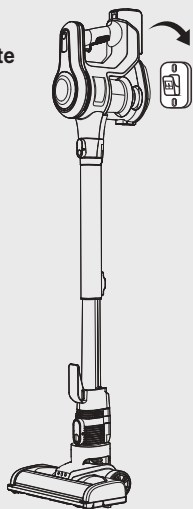

### Metoda 2

Depozitat pe  
verticală.

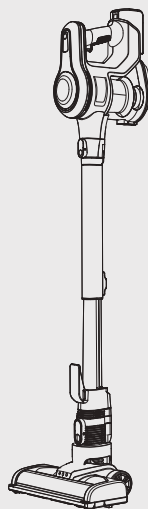

## Întreținere zilnică


Pentru a menține performanța optimă a aspiratorului, vă recomandăm să întrețineți regulat componentele sale.

### Curățați unitatea portabilă a motorului principal

- ❗ Opriți aspiratorul înainte de a începe curățarea.
- ❗ Ștergeți suprafața cu o cârpă curată, având grijă să evitați pătrunderea apei în interiorul aspiratorului.
- ❗ După curățare, nu lăsați aspiratorul în lumina directă a soarelui sau în locuri umede.

### Curățați peria rotativă

1. Apăsați catarama și îndepărtați peria.
2. Folosiți instrumentul 2 în 1 pentru a elimina părul încurcat sau alte obiecte.

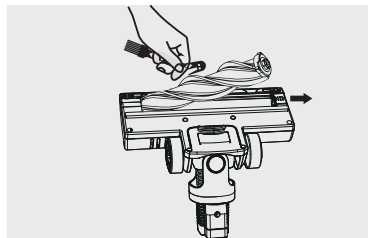




### IMPORTANT!

- Verificați și curățați regulat filtrul de înaltă eficiență/HEPA.
- Curățați filtrul imediat ce performanța de aspirație scade.
- Schimbați filtrul HEPA dacă este spart sau nu mai asigură funcționare optimă.
- Nu îndoiți sau strângeți filtrul HEPA.

1. Țineți motorul principal, apăsați butonul pentru a deschide capacul coșului de praf, apoi rotiți sita și îndepărtați fiecare componentă pe rând. (consultați imaginile de mai jos).

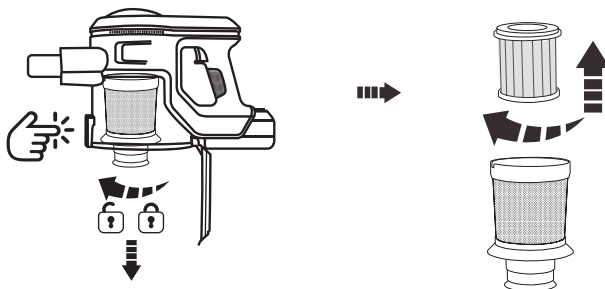

Scoateți după rotire

2. Utilizați dispozitivul 2 în 1 pentru a curăța praful de pe suprafața HEPA. Clătiți sita și filtrul cu plasă albă cu apă rece până când apa curge curată.

3. Asigurați-vă că sita din oțel și filtrul cu plasă albă sunt complet uscate înainte de remontare.



## Depanare

|    | Probleme                                                    | Cauze posibile                                                                                                   | Soluții                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Aspiratorul nu funcționează.                                | 1. Acumulator descărcat.<br>2. Orificiul de aspirare este blocat.                                                | 1a. Încărcați motorul principal cu acumulatorul montat.<br>1b. Scoateți acumulatorul și încărcați-l separat.<br>2. Îndepărtați blocajul. |
| 02 | Puterea de aspirare este slabă.                             | 1. Rezervorul de praf și filtrul sunt încărcate cu praf.<br>2. Capul de curățare este blocat cu păr sau obiecte. | 1. Goliți recipientul de praf și curățați filtrul.<br>2. Curățați capul de aspirare.                                                     |
| 03 | Motorul scoate un zgomot neobișnuit în timpul funcționării. | Orificiul principal de aspirare sau tubul metalic sunt blocate.                                                  | Îndepărtați blocajul.                                                                                                                    |
| 04 | Peria cu role nu mai efectuează rotații.                    | Peria cu role este blocată de fire de păr.                                                                       | Îndepărtați tot părul încurcat din perie, demontați capacul pentru a curăța părul și praful acumulat.                                    |

Te rugăm să contactezi **smarty.official.ro@gmail.com** dacă soluțiile de mai sus nu rezolvă problema.

## Garanție

### Mențiuni

#### Despre garanție

Garanția produsului este valabilă 24 de luni de la data achiziției, iar aceasta este oferită de către service-ul propriu Smarty.

Pentru a trimite produsul în service puteți să ne contactați direct folosind una dintre metodele de contact puse la dispoziție. Încercăm să remediem situația cât mai curând posibil pentru ca să vă puteți bucura de produsul dumneavoastră într-un timp cât mai scurt.

#### Suport garanție

- Telefon: **0726 852 325** (disponibil și pe WhatsApp).
- Email: **smarty.official.ro@gmail.com**.